



PULIZIA MENSILE

Spegnere la macchina all'interruttore esterno

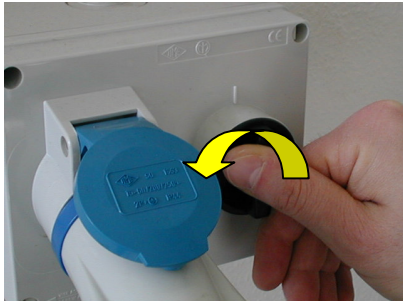

Aprile lo sportello

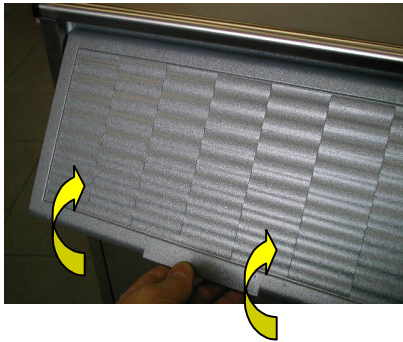

Rimuovere il ghiaccio




Togliere il tappo



Versare con un bottiglia acqua sul fondo del serbatoio

Togliere la tendina

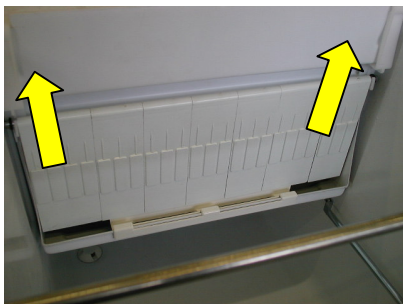

Pulire il tappo con un getto d'acqua corrente


Attenzione al montaggio corretto




Rimontare il tappo



Chiudere sportello

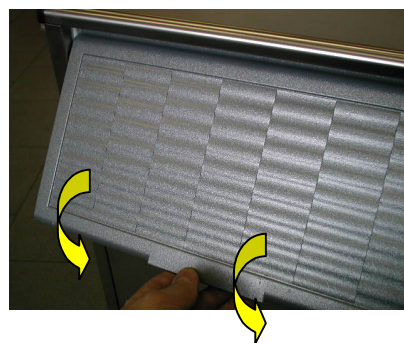

Rimontare la tendina

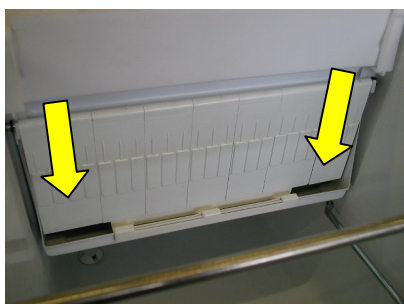

Riavviare la macchina

